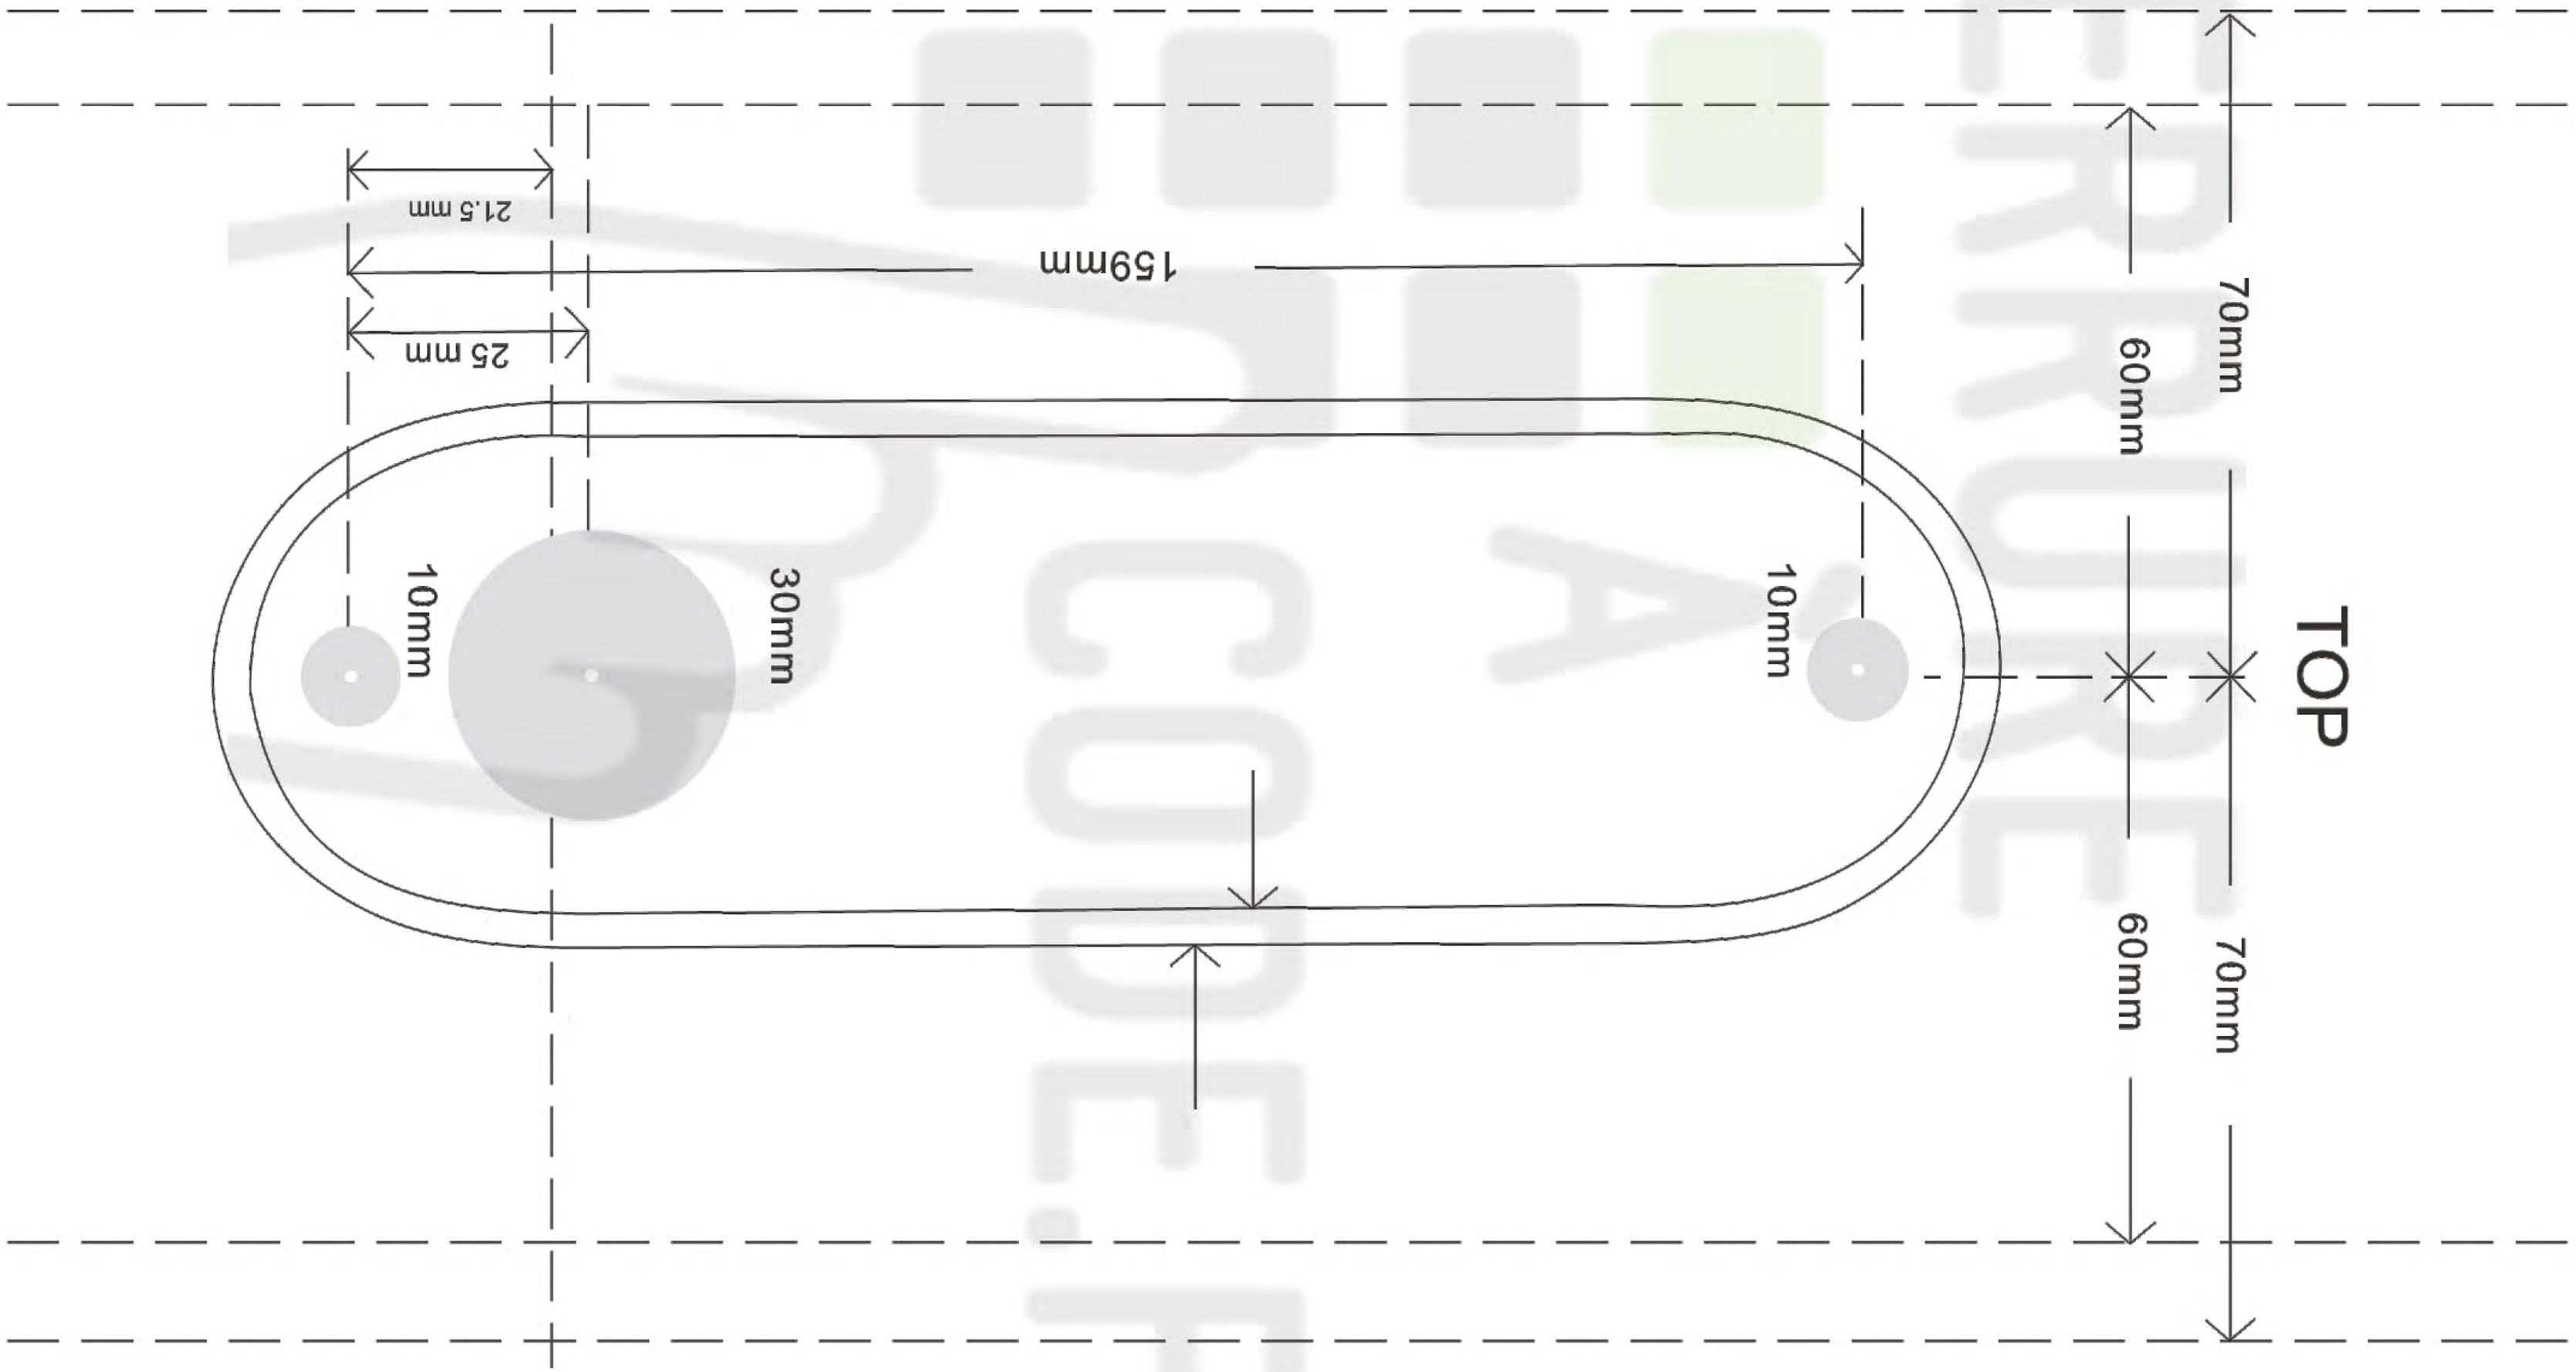Pour la pose sur la porte : mesurez l'épaisseur de votre porte. Adaptez la longueur des vis
(Elles sont re-coupables et vous en avez une de secours en cas d'erreur)